


# WÄRMETAUSCHER

## Verkalkt oder defekt ?

Wir bieten Ersatztauscher zur Überbrückung.  
24h abholbereit.

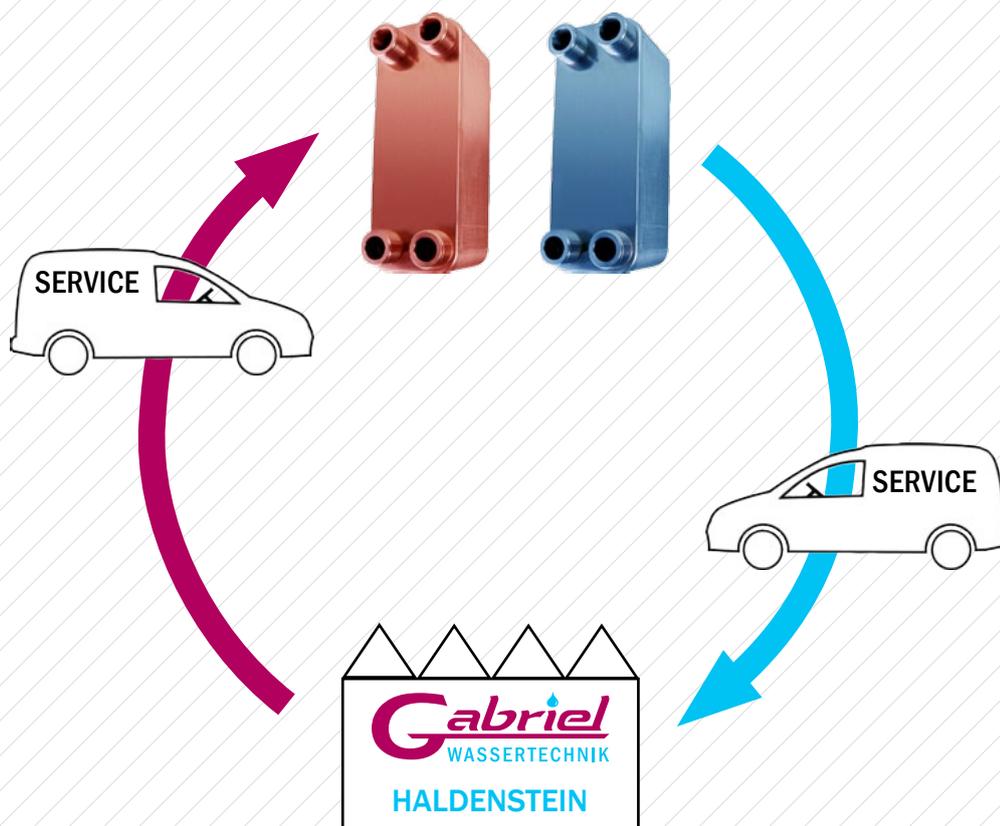

1. Verkalkten Wärmetauscher demontieren.
2. Den verkalkten Tauscher deponieren und Ersatztauscher mitnehmen.
3. Ersatztauscher provisorisch montieren.
4. Entkalkten Originaltauscher abholen und Ersatztauscher zurückbringen.

# AUSSTATTUNGEN

## PAKET A - 2"

- Plattenwärmetauscher max. 750 kW, mit 4 x 2" flachdichtenden Aussengewinde Anschlüsse
- 4 Edelstahl-Wellrohre, je 100 cm lang, mit beiderseits flachdichtenden Überwurf Verschraubungen 2"
- Total 5 Kunststoffkoffer, innen gepolstert, mit jeweils 4 Stück der folgenden flachdichtenden Übergänge:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 2" AG - 1 1/2" AG | 2" AG - 1 1/2" ÜM |
| 2" AG - 1 3/4" AG | 2" AG - 1 3/4" ÜM |
| 2" AG - 2" AG     | -                 |
| 2" AG - 2 1/4" AG | 2" AG - 2 1/4" ÜM |
| 2" AG - 2 3/8" AG | 2" AG - 2 3/8" ÜM |
| 2" AG - 2 1/2" AG | 2" AG - 2 1/2" ÜM |
| 2" AG - 2 3/4" AG | 2" AG - 2 3/4" ÜM |
- Jeweils 4 Dichtungen zu obigen Anschlüssen



PAKET A - 2"

## PAKET B - 1"

- Plattenwärmetauscher max. 160 kW, mit 4 x 1" flachdichtenden Aussengewinde Anschlüsse
- 4 Edelstahl-Wellrohre, je 100 cm lang, mit beiderseits flachdichtenden Überwurf Verschraubungen 1"
- Ein Kunststoffkoffer mit Tragegriff, innen gepolstert, mit jeweils 4 Stück der folgenden flachdichtenden Übergänge:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1" AG - 3/4" AG   | 1" AG - 3/4" ÜM   |
| 1" AG - 1" AG     | -                 |
| 1" AG - 1 1/4" AG | 1" AG - 1 1/4" ÜM |
| 1" AG - 1 1/2" AG | 2" AG - 1 1/2" ÜM |
| 1" AG - 1 3/4" AG | 2" AG - 1 3/4" ÜM |
- Jeweils 4 Dichtungen zu obigen Anschlüssen



PAKET B - 1"

## TEMPORÄREN ERSATZTAUSCHER ABHOLEN

1. Zahlencode für Lagerbox unter [www.g-wt.ch](http://www.g-wt.ch) anfordern und auf SMS warten.
2. Verkalkten oder defekten Wärmetauscher demontieren und nach Haldenstein bringen.
4. Lagerbox in Haldenstein mit dem erhaltenen Zahlencode öffnen.
5. Wärmetauscher inkl. Montagezubehör aus der Lagerbox herausnehmen, Originaltauscher deponieren.
6. Ersatz-Wärmetauscher mit Montagezubehör zum Objekt bringen und montieren.
7. Nach Rücksprache Ersatz-Wärmetauscher wieder demontieren.
8. Ersatz-Wärmetauscher inkl. Montagezubehör nach Haldenstein bringen und sauber und komplett abgeben.
9. Entkalkten original Wärmetauscher abholen.
10. Original Wärmetauscher zum Objekt bringen und wieder montieren.

Unsere Not-Ersatztauscher mit Montagezubehör stehen Ihnen auch als Überbrückung bei einem defekten Wärmetauscher zur Verfügung, bis ein original Wärmetauscher bestellt und eingebaut werden kann.

